


LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

DCP-1510
DCP-1512

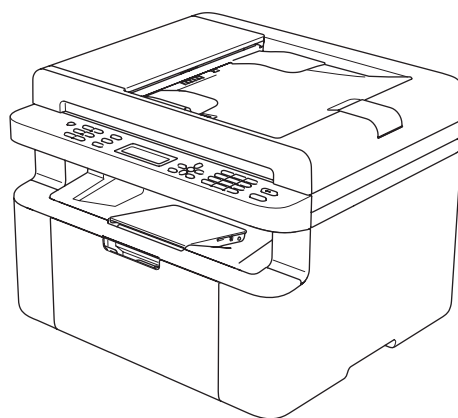

Saturs

1	Pamatinformācija	3
	Vadības panelis	3
	Ekrāna programmēšana	3
	Izvēlnes tabula	4
	1. Pamata iestatījumi	4
	2. Kopēšana	5
	3. Printeris	6
	4. Informācija par iekārtu	7
	Taupības iespējas	8
	Deep Sleep režīms	8
	Auto Power Off	8
	Tonera iestatījums	8
2	Papīra iestatījumi	9
	Papīra iestatījumi	9
	Papīra tips	9
	Papīra izmērs	9
	Ieteicamais papīrs un citi materiāli	9
	Papīra ietilpība papīra lādēs	9
3	Dokumentu ievietošana	10
	Kā ievietot dokumentus	10
	Izmantojot skanera stiklu	10
4	Kopēšana	11
	Kā kopēt	11
	ID kopēšana	11
	Abpusējas ID kopēšana	11
	Vienpusējas ID kopēšana	12
5	Skānēšana uz datoru	13
	Dokumenta kā PDF faila skānēšana izmantojot ControlCenter4	13
	Skānēšana izmantojot SCAN taustiņu	15
	SCAN taustiņa iestatījumi	15
A	Traucējumi un cita informācija	17
	Izejmateriāli	17
	Problēmas noteikšana	17
	Kļūdu un apkopes paziņojumi	18
	Drukas kvalitātes uzlabošana	19
	Iesprūdis papīrs	22
	Iekārtas tīrīšana	23

Vadības panelis



1. LCD (šķidro kristālu ekrāns)

Parāda ziņojumus, lai palīdzētu jums iestatīt un izmantot iekārtu.

2. Menu (izvēlnes) taustiņi:

Menu (izvēlne)

Ļauj piekļūt izvēlei, lai programmētu jūsu iekārtas iestatījumus.

Clear (dzēst)

Dzēš ievadītos datus vai ļauj jums atcelt patreizējo iestatījumu.

OK

Ļauj saglabāt jūsu iestatījumus un apstiprināt ziņojumus ekrānā.

▲ vai ▼

Spiediet, lai virzītos pa izvēlnēm un opcijām.

3. SCAN

Pārslēdz iekārtu skanēšanas režīmā.

4. On/Off

Spiediet , lai ieslēgtu iekārtu. Lai iekārtu izslēgtu, nospiediet un turiet nospiektu .

5. Stop/Exit

Aptur darbību vai iziet no izvēlnes. Spiediet šo taustiņu, lai atceltu drukas darbu.

6. Start

Ļauj izgatavot kopijas un veikt skanēšanu.

7. Copy Options (kopēšanas iespējas)

Jūs varat ātri un viegli izvēlēties īslaicīgus kopēšanas iestatījumus.

8. 2 in 1 (ID) Copy

Jūs varat nokopēt identifikācijas karti oriģinālā izmērā no abām pusēm uz vienas lapas.

Ekrāna programmēšana

Kā piekļūt izvēlnes režīmam

- 1 Spiediet **Menu**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai virzītos cauri katram izvēlnes līmenim jums vajadzīgajā virzienā.
- 3 Kad ekrānā parādās jums vajadzīgā opcija, spiediet **OK**. Ekrānā parādīsies nākamais izvēlnes līmenis.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai virzītos uz nākamo izvēlnes sekciju.
- 5 Spiediet **OK**. Kad esat beidzis iestatīt opciju, ekrānā parādīsies **Accepted**.
- 6 Lai izietu no izvēlnes režīma, spiediet **Stop/Exit**.

Izvēlnes tabula

Izmantojot izvēlnes tabulu, jūs varat izmainīt iekārtas iestatījumus nospiežot ▲ un ▼ un **OK**. Spiediet **Menu**, tad atkarībā no tā, kas redzams ekrānā, spiediet ▲ un ▼, lai izgaismotu dažādas izvēlnes opcijas. Spiediet **OK**, lai izvēlētos opciju.

1.General Setup

Level 2	Level 3	Descriptions 1	Options
1.Paper	1.Paper Type		Plain* Recycled Paper


- 1 Spiediet **Menu**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 1.General Setup. Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 1.Paper. Spiediet **OK**.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 1.Paper Type. Spiediet **OK**.
- 5 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Recycled Paper. Spiediet **OK**.
- 6 Spiediet **Stop/Exit**.

1. Pamata iestatījumi

1.Pamata iestatījums


2 līmenis	3 līmenis	1 apraksts	Opcijas	2 apraksts
2.Ecology	1.Toner Save	Ar šīs iespējas palīdzību jūs varat ietaupīt toneri.	On	Palielina izdrukājamo lapu skaitu. Aktivizējot Toner Save, izdrukas ir gaišākas.
			Off*	
	2.Auto Power Off	Ja iekārta ir Deep Sleep (dziļā miega) režīmā vairākas stundas, tā automātiski pāries Power Off (izslēgts) režīmā. Lai atceltu Power Off režīmu, nospiediet un turiet  .	Off 1 hour* 2 hours 4 hours 8 hours	

* Rūpnīcas iestatījums ir atzīmēts ar zvaigznīti.

2 līmenis	3 līmenis	1 apraksts	Opcijas	A2 apraksts
3.LCD Contrast	-	Pielāgo ekrāna kontrastu	 +  +  +*  +  +	Lai ekrānu padarītu tumšāku, spiediet ▲ vai ▼, lai padarītu to gaišāku.
4.Replace Toner	-	Iestata iekārtu turpināt vai pārtraukt drukāšanu pēc Replace Toner parādīšanās ekrānā.	Continue	Iekārta turpinās drukāšanu. Pēc uzraksta Toner Ended parādīšanās, nomainiet tonera kaseti ar jaunu.
			Stop*	Iekārta pārtrauks drukāšanu. Nomainiet tonera kaseti ar jaunu.
5.Reset	1.All Settings	Atjauno visus iekārtas iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem.	▲ Reset	
			▼ Exit	Atceļ atjaunošanu un iziet no izvēlnes.

2. Kopēšana

2.Kopēšana

2 līmenis	3 līmenis	1 apraksts	Opcijas	2 apraksts
1.Quality	-	Jūs varat izvēlēties kopēšanas izšķirtspēju jūsu dokumentam	Auto*	Šis ir ieteicamais režīms parastām izdrukām. Piemērots dokumentiem, kas satur gan tekstu, gan fotogrāfijas.
			Text	Piemērots dokumentiem, kas satur tikai tekstu.
			Photo	Vislabākā kvalitāte fotogrāfijām.
			Receipt	Piemērots recepšu kopēšanai.
2.Brightness	-	Pielāgojiet kopijas spilgtumu.	 +  +  +*  +  +	Lai palielinātu spilgtumu, spiediet ▲ vai ▼, lai samazinātu to.

* Rūpnīcas iestatījums ir atzīmēts ar zvaigznīti.

2 līmenis	3 līmenis	1 apraksts	Opcijas	A2 apraksts
3.Contrast	-	Pielāgo kontrastu, lai attēls izskatītos asāks un dzīvāks.		Lai palielinātu kontrastu, spiediet ▲ vai ▼, lai samazinātu to.
4.ID Copy	1.Quality	Jūs varat izmainīt noklusētos iestatījumus ID kopēšanai.	Auto*	Auto ir standarta režīms parastām izdrukām. Ja vēlaties padarīt skaidrāku, spiediet Lighter.
	2.Brightness		Lighter	
				Lai palielinātu spilgtumu, spiediet ▲ vai ▼, lai samazinātu to.
	3.Contrast			Lai palielinātu kontrastu, spiediet ▲ vai ▼, lai samazinātu to.
	4.2in1/1in1		2in1*	Ļauj jums izmantot 2 in 1 (ID) Copy kā abpusēju kopēšanu.
			1in1	Ļauj jums izmantot 2 in 1 (ID) Copy kā vienpusēju kopēšanu.

3. Printeris

3.Printeris

2 līmenis	3 līmenis	1 apraksts	Opcijas	2 apraksts
1.Print Options	1.Test Print	Izdrukā testa lapu.	-	

* Rūpnīcas iestatījums ir atzīmēts ar zvaigznīti.

2 līmenis	3 līmenis	1 apraksts	Opcijas	2 apraksts
2.Auto Continue	-	Ja šis iestatījums ir aktīvs, iekārta automātiski nodzēsīs papīra izmēra kļūdu un izmantos papīra lādē ielikto papīru.	On* Off	Ekrānā parādās Size mismatch un drukāšana nenotiek.
3.Reset Printer	-	Atjauno printera iestatījumus uz noklusētajiem rūpnīcas iestatījumiem.	▲ Reset ▼ Exit	

4. Informācija par iekārtu

4.Informācija par iekārtu

2 līmenis	3 līmenis	1 apraksts	Opcijas	2 apraksts
1.Serial No.	-	Jūs varat apskatīt savas iekārtas sērijas numuru.	-	
2.Version	1.Main Version	Jūs varat apskatīt savas iekārtas programmaparatūtu.		
3.Page Counter	-	Jūs varat apskatīt lapu skaitu, kas ir izdrukāts uz jūsu iekārtas kopš tās darbināšanas sākuma.	Total	Uzrāda kopējo lapu skaitu
			List	Uzrāda lapu skaitu sarakstiem.
			Copy	Uzrāda lapu skaitu kopijām.
			Print	Uzrāda lapu skaitu izdrukātajām lapām.
4.User Settings	-	Uzrāda jūsu iestatījumus.	-	
5.Parts Life	1.Toner	Jūs varat apskatīt tone-ra atlikumu procentos.	-	
	2.Drum	Jūs varat apskatīt fotocilindra resursa atlikumu procentos.	-	
6.Reset Drum	-	Jūs varat pārstartēt fotocilindra skaitītāju, kad ieliekat jaunu fotocilindru.	▲ Reset	
			▼ Exit	

* Rūpnīcas iestatījums ir atzīmēts ar zvaigznīti.

Taupības iespējas

Deep Sleep režīms

Ja iekārta nesaņem nekādus darbus noteiktu laika periodu, tā automātiski pāries Deep Sleep (dziļā miega) režīmā un uz ekrāna parādīsies Deep Sleep.

Auto Power Off

Ja iekārta atrodas Deep Sleep režīmā vairākas stundas, tā automātiski pāries Power Off režīmā. Šis zemākais enerģijas patēriņa līmenis, kurā enerģijas patēriņš ir apmēram 0.28 W. Lai izietu no Power Off režīma, spiediet un turiet nospiestu .

- 1 Spiediet **Menu**, tad spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 1. General Setup. Spiediet **OK**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 2. Ecology. Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 2. Auto Power Off. Spiediet **OK**.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos cik stundām jāpauzē pirms iekārta pāriet Power Off režīmā. Izvēlieties 1 hour, 2 hours, 4 hours, 8 hours vai Off. Spiediet **OK**.
- 5 Spiediet **Stop/Exit**.

Tonera iestatījums

Jūs varat iestatīt iekārta, lai tā drukā pēc tam, kad ekrānā ir parādījies Replace Toner. Iekārta turpinās drukāt līdz ekrānā parādīsies Toner Ended.

- 1 Spiediet **Menu**, tad spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 1. General Setup. Spiediet **OK**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 4. Replace Toner. Spiediet **OK**.

- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Continue vai Stop. Spiediet **OK**.

- 4 Spiediet **Stop/Exit**.

PIEZĪME

- Ja jūs turpināt drukāt Continue režīmā, druka var parādīties gaišāka.
- Pēc tonera kasetes nomaiņas ar jaunu, Continue režīms atgriezīsies atpakaļ noklusētajā iestatījumā (Stop).

Papīra iestatījumi

Papīra tips

- 1 Spiediet **Menu**, tad spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 1. **General Setup**. Spiediet **OK**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 1. **Paper**. Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 1. **Paper Type**. Spiediet **OK**.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Plain** vai **Recycled Paper**. Spiediet **OK**.
- 5 Spiediet **Stop/Exit**.

Papīra izmērs

- 1 Spiediet **Menu**, tad spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 1. **General Setup**. Spiediet **OK**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 1. **Paper**. Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 1. **Paper Size**. Spiediet **OK**.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **A4**, **Letter**, **Legal** vai **Folio**. Spiediet **OK**.
- 5 Spiediet **Stop/Exit**.

Ieteicamais papīrs un citi materiāli

Drukas kvalitāte var mainīties atkarībā no jūsu izvēlēta papīra tipa.

PIEZĪME

NEIZMANTOJIET sekojoša tipa papīru:

- Bojātu, saburzītu, viļņainu vai neregulāras formas papīru.

Papīra ietilpība papīra lādēs

Papīra izmērs	A4, Letter, Legal, Folio
Papīra tipi	Plain paper, Recycled paper
Lapu skaits	līdz 150 (80 g/m ²)
Papīra svars	65 - 105 g/m ²

Papīra izvēlē ir svarīgi:

- Neizmantojiet tintes papīru, jo tas var izraisīt papīra iesprūšanu vai sabojāt iekārtu.
- Uz iepriekš apdrukāta papīra jābūt tintei kas var izturēt 200 °C.


Papīra veidi no kuriem jāizvairās

SVARĪGI

Daži papīra tipi var izraisīt bojājumus jūsu iekārtai.

NEIZMANTOJIET sekojoša tipa papīru:

- ir ar rupju tekstūru
- ir ļoti gluds vai spīdīgs
- ir viļņains vai ielocīts

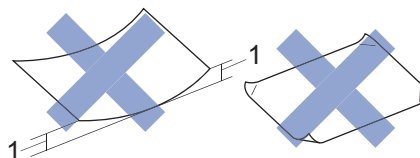

1 2mm vai vairāk var izraisīt papīra iesprūšanu

- ir ar pārklājumu vai ķīmiski apstrādāts
- ir bojāts, saburzīts vai salocīts
- pārsniedz pieļaujamo svaru
- ir ar skavām vai saspraudēm
- ir apdrukāts izmantojot zemas temperatūras tintes
- sastāv no vairākām daļām vai ir paškopējošs
- ir domāts tintes apdrukai

Ja jūs izmantosiet iepriekšminētos papīra veidus, tie var sabojāt iekārtu. Šāda veida bojājumus Brother garantija nesedz.

Kā ievietot dokumentus

Izmantojot skanera stiklu


Jūs varat izmantot skanera stiklu, lai kopētu vai skanētu lapas no grāmatas vai atsevišķas lapas.

Dokumenta izmēri un svars

Garums:	līdz 300 mm
Platums:	līdz 215.9 mm
Svars:	līdz 2 kg

Kā ievietot dokumentus

- 1 Paceliet dokumentu vāku.
- 2 Izmantojot atzīmes stikla sānos un augšā, ievietojiet dokumentu ar tekstu **uz leju** ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

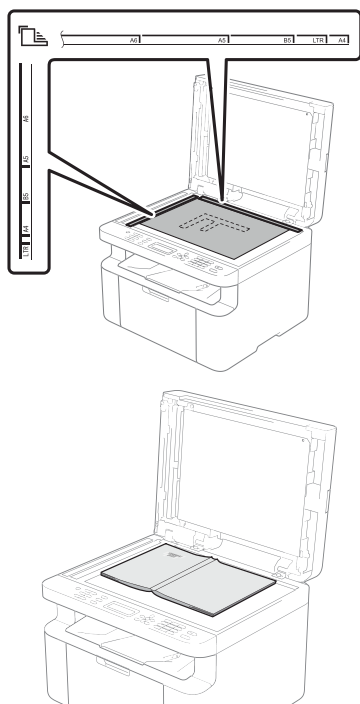

- 3 Aizveriet dokumentu vāku.

SATURS


Ja skanējat grāmatu vai biezu dokumentu, neaizcērtiet un nespiediet vāku.

4

Kopēšana

Kā kopēt


- 1 Lieciet dokumentu uz skenera stikla ar tekstu uz leju un aizveriet vāku.

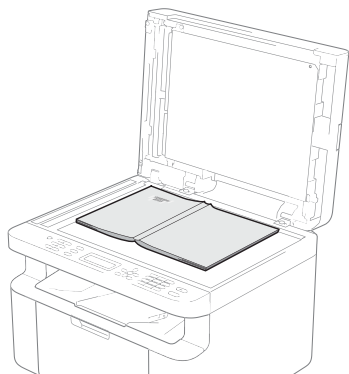

- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai ievadītu vajadzīgo kopiju skaitu.
- 3 Spiediet **Start**, lai kopētu.



- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 4 • 2 in 1 / 1 in 1. Spiediet **OK**. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 2 in 1 abpusēju kopiju kā noklusējumu. Spiediet **OK**, tad spiediet **Stop/Exit**.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai ievadītu vajadzīgo kopiju skaitu.
- 5 Spiediet **2 in 1 (ID) Copy**.
- 6 Lieciet identifikācijas karti ar tekstu uz leju, kā parādīts attēlā, virzienā uz skenera stikla augšējo kreiso stūri. Pārliecinieties, ka identifikācijas karte ir vismaz 4 mm no stikla malām (1).

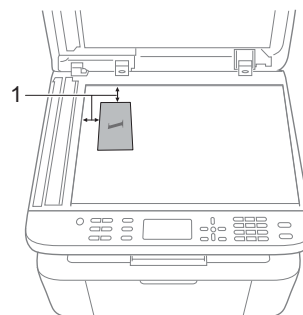

¹ 4 mm vai vairāk


- 7 Spiediet **Start**, lai sāktu skanēt.



ID kopēšana

Jūs varat izgatavot identifikācijas kartes vienaspusēju vai divpusēju kopiju.


Abpusēju identifikācijas karti jūs varat nokopēt no abām pusēm uz vienas lapas puses saglabājot tās oriģinālo izmēru.



Abpusējas ID kopēšana

- 1 Spiediet **Menu**, tad spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 2 • Copy. Spiediet **OK**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos 4 • ID Copy. Spiediet **OK**.

- 8 Apgrīziet identifikācijas karti un nolieciet to uz skenera stikla pie kreisās malas.

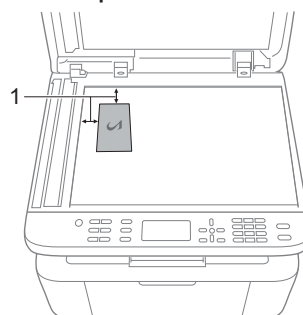

¹ 4 mm vai vairāk

- 9 Spiediet **Start**, lai sāktu skanēt.



Vienpusējas ID kopēšana

- 1 Spiediet **Menu**, tad spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **2 • Copy**. Spiediet **OK**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **4 • ID Copy**. Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **4 • 2 in 1 / 1 in 1**. Spiediet **OK**.
Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **1 in 1** vienaspusēju kopiju kā noklusējumu. Spiediet **OK**, tad spiediet **Stop/Exit**.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai ievadītu vajadzīgo kopiju skaitu.
- 5 Lieciet identifikācijas karti uz skanera stikla ar tekstu uz leju.
- 6 Spiediet **2 in 1 (ID) Copy**.

Dokumenta kā PDF faila skanešana izmantojot ControlCenter4

1 Ielieciet dokumentu.


2 (Windows® XP, Windows Vista® un Windows® 7)

Atveriet ControlCenter4 nospiežot  (Start)/All Programs/Brother/XXX-XXXX (kur XXX-XXXX ir jūsu modeļa nosaukums)/ControlCenter4. Atvērsies ControlCenter4.


(Windows® 8)

Spiediet  (Brother Utilities), tad nospiediet sarakstu un izvēlieties jūsu modeļa nosaukumu. Spiediet **SCAN**, tad spiediet **ControlCenter4**. Atvērsies ControlCenter4.

3 Izvēlieties **Advanced Mode** un spiediet **OK**.

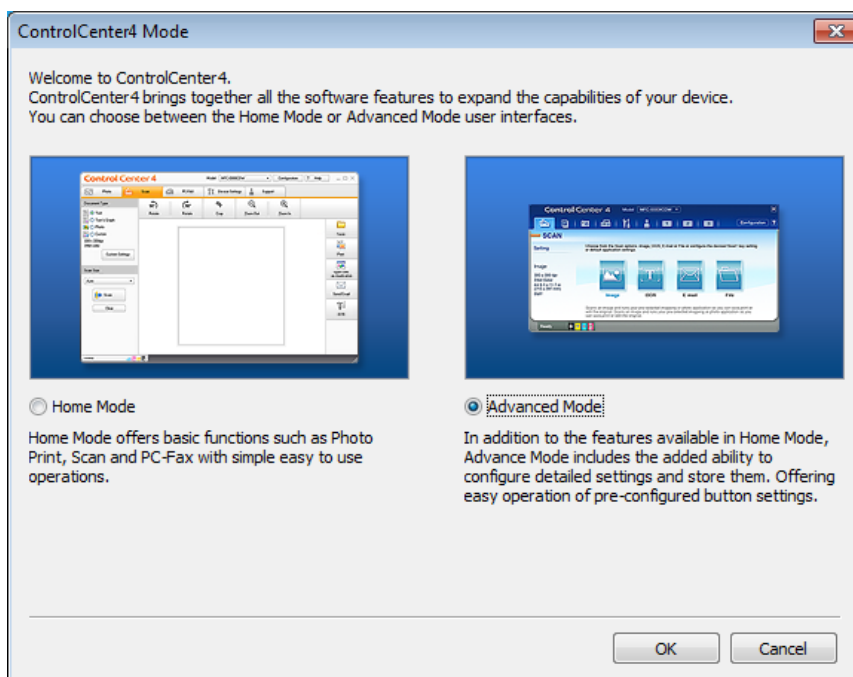

4 Scan komandkartē spiediet **File**.

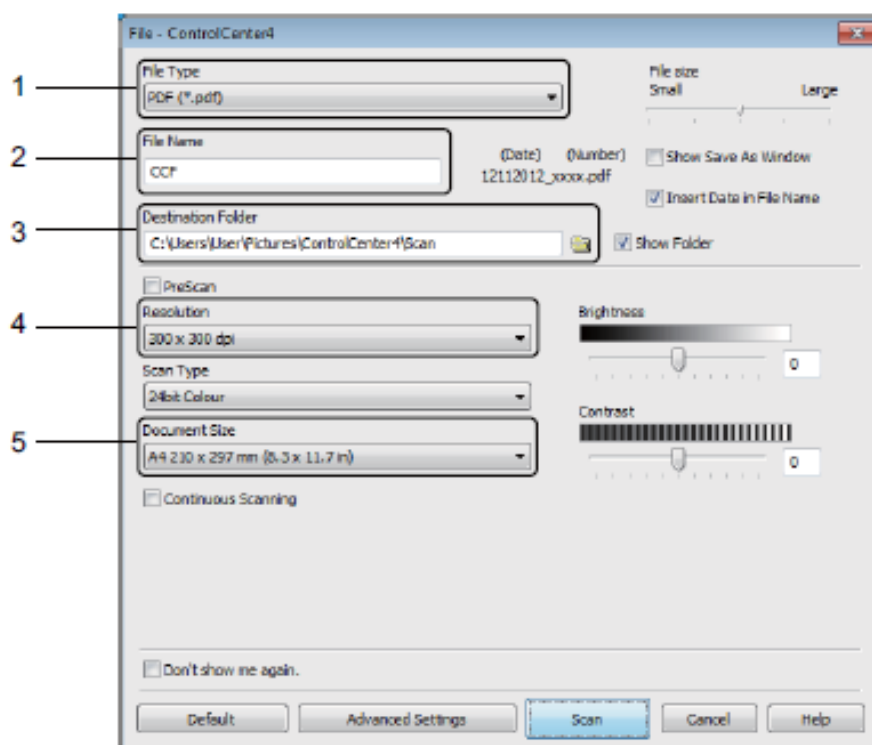

1. Izvēlieties **PDF (*.pdf)** no **File Type** saraksta.
 2. Jūs varat ievadīt sev vēlamu faila nosaukumu.
 3. Jūs varat saglabāt failu noklusētā mapē vai arī izvēlēties citu mapi spiežot  (**Browse**) taustiņu.
 4. Jūs varat izvēlēties skanēšanas izšķirtspēju no **Resolution** saraksta.
 5. Jūs varat izvēlēties dokumenta izmēru no **Document Size** saraksta.
- 5** Spiediet **Scan**. Iekārta sāks skanēšanu. Mapē, kurā ieskanētie dati tiek saglabāti, tiks automātiski atvērta.

Škanēšana izmantojot SCAN taustiņu

PIEZĪME

Ja vēlaties izmantot šo funkciju, uzinstalējiet MFL-Pro Suite un pievienojiet iekārtu datoram ar USB vadu.

- 1 Ielieciet dokumentu.
- 2 Spiediet  (**SCAN**).
- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Scan to PC. Spiediet **OK**.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos skanēšanas tipu (File, E-mail vai Image). Spiediet **OK**.
- 5 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Start Scan. Spiediet **OK**.
- 6 Spiediet **Start**. Iekārta sāks skanēšanu.


SCAN taustiņa iestatījumi

Jūs varat izmainīt iekārtas **SCAN** taustiņa iestatījumus izmantojot ControlCenter4.

- 1 (Windows® XP, Windows Vista® un Windows® 7)
Atveriet ControlCenter4 nospiežot  (**Start**)/All Programs/**Brother**/XXX-XXXX (kur XXX-XXXX ir jūsu modeļa nosaukums)/**ControlCenter4**. Atvērsies ControlCenter4.
(Windows® 8)
Spiediet  (**Brother Utilities**), tad nospiediet sarakstu un izvēlieties jūsu modeļa nosaukumu. Spiediet **SCAN**, tad spiediet **ControlCenter4**. Atvērsies ControlCenter4.
- 2 Spiediet **Device Settings** komandkarti.
- 3 Spiediet **Device Scan Settings**.



- 2 Izvēlieties **File** komandkarti. Jūs varat izmainīt noklusētos iestatījumus.

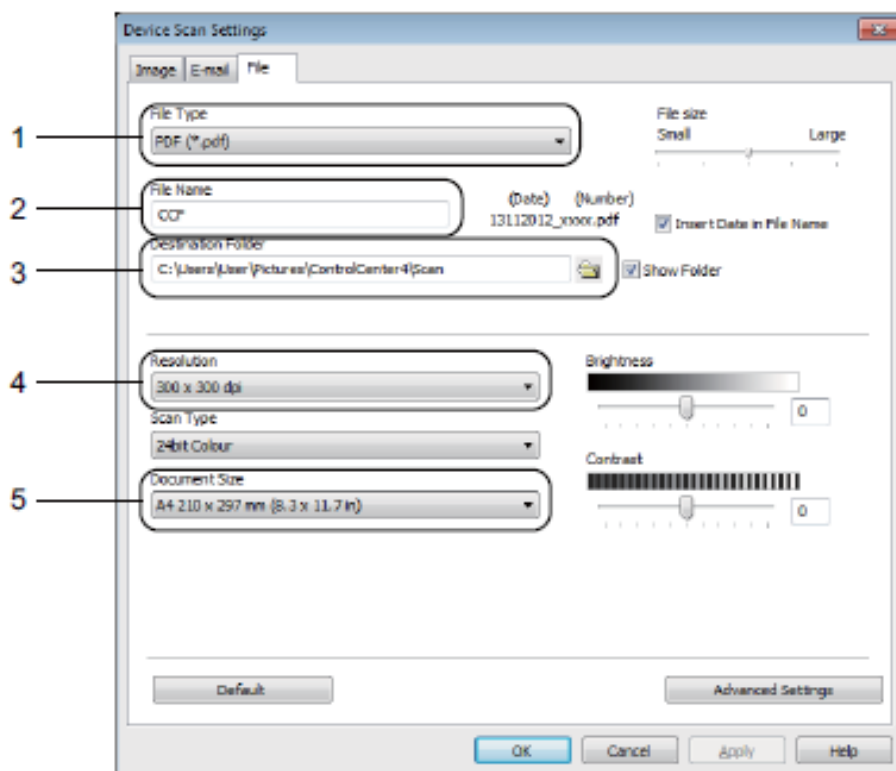



1. Jūs varat izvēlēties no saraksta faila tipu.
 2. Jūs varat ievadīt sev vēlamu faila nosaukumu.
 3. Jūs varat saglabāt failu noklusētā mapē vai arī izvēlēties citu mapi spiežot  (**Browse**) taustiņu.
 4. Jūs varat izvēlēties skanēšanas izšķirtspēju no **Resolution** saraksta.
 5. Jūs varat izvēlēties dokumenta izmēru no **Document Size** saraksta.
- 5 Spiediet **OK**.

A

Traucējumi un cita informācija

Izejmateriāli

Fotocilindra bloks un tonera kasete ir divas atsevišķas izejmateriālu daļas. Pārliecinieties, ka tās abas ir uzinstalētas kā vienots bloks.

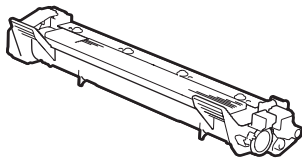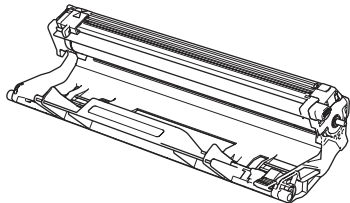Tonera kasete	Fotocilindra bloks
TN-1050	DR-1050
	

SVARĪGI

- Brother iekārtas ir veidotas darbam ar specifisku toneri un strādājot ar Brother oriģinālajām tonera kasetēm sniegs optimālo iespējamo izpildījumu. Brother nevar garantēt maksimāli labu sniegumu, ja tiek izmantots neoriģināls toneris. Ja fotocilindram vai citām iekārtas daļām tiek nodarīti bojājumi, kas radušies lietojot neoriģinālo toneri, garantija remontu nesedz.
- Neoriģinālo tonera kasešu vai tonera izmantošana var ne tikai pazemināt drukas kvalitāti, bet arī samazināt iekārtas darbības laiku.

Problēmas noteikšana

Vispirms pārbaudiet:

- Iekārtas strāvas padeves vads ir pievienots pareizi un iekārta ir ieslēgta.
- Visas aizsargdaļas ir noņemtas.
- Papīrs papīra lādē ir ielikts pareizi.
- Interfeisa vadi ir droši pievienoti iekārtai un datoram.

Kļūdu un apkopes paziņojumi


Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
Cartridge Error Put the Toner Cartridge back in.	Tonera kasete nav pareizi ievietota.	Kārtīgi ielieciet tonera kaseti fotocilindra blokā, tad ielieciet to atpakaļ iekārtā.
	Pārbaudiet vai jūs izmantojat oriģinālo Brother tonera kaseti.	Izmantojiet tikai oriģinālos Brother fotocilindra blokus un tonera kasetes.
Cooling Down Wait for a While	Iekārtas iekšpusē ir ļoti karsts.	Iekārta apturēs tās patreizējo drukas darbu un pāries Cooling Down (atdzišanas) režīmā. Pagaidiet līdz iekārta atgriežas Ready režīmā.
Drum End Soon Replace Drum	Ir laiks nomainīt fotocilindra bloku. Fotocilindra skaitītājs, ieliekot jaunu fotocilindra bloku, netika pārstartēts.	Nomainiet fotocilindra bloku vai pārstartējiet fotocilindra bloka skaitītāju.
Out of Memory	Iekārtas atmiņa ir pilna	Drukāšana ir procesā: - Spiediet Stop/Exit. Iekārta atcels drukas darbu un izdzēsīs to no atmiņas. - Pazeminiet drukas kvalitāti.
Self-Diagnostic	Krāsns bloka temperatūra nepieaug līdz vajadzīgajai temperatūrai attiecīgajā laika periodā.	Izslēdziet iekārtu, pagaidiet dažas sekundes, tad ieslēdziet to atpakaļ. Atstāji iekārtu miera stāvoklī ieslēgtu uz 15 minūtēm.
	Krāsns bloks ir pārāk sakarsis.	
Toner Low	Ja uz ekrāna parādās Toner Low, jūs joprojām varat drukāt, tomēr tonera kasete drīz būs tukša.	Iegādājieties jaunu tonera kaseti, lai tad, kad parādās Replace Toner vai Toner Ended, jūs to varat nomainīt.

Drukas kvalitātes uzlabošana

Ja jums ir problēmas ar drukas kvalitāti, pārbaudiet sekojošo:

1. Iekārtas vidi

Telpā ir jābūt temperatūrai no 10 °C līdz 32.5 °C un mitruma līmenim no 20% līdz 80% (bez kondensāta).

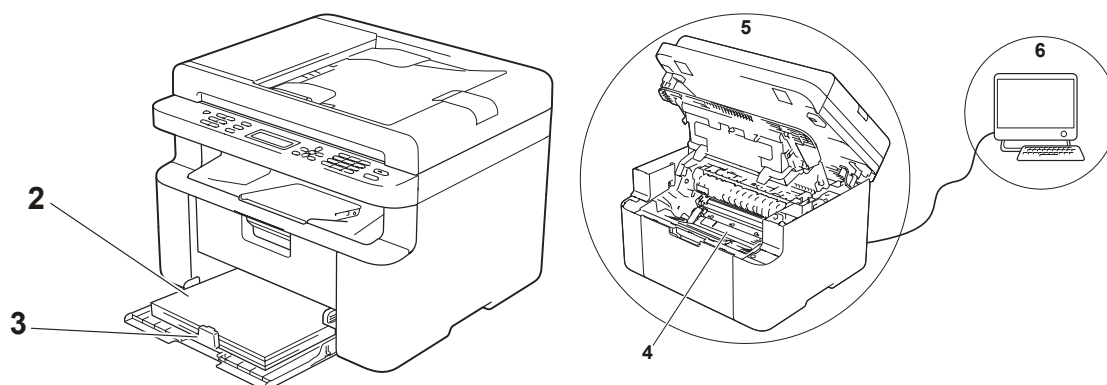


2. Lādē ir ielikts atbilstošs papīrs.

3. Papīrs lādē ir ielikts pareizi.

Papīra apgriešana lādē otrādi reizēm var palīdzēt pret papīra iesprūšanu.

Papīra atbalsta malu pielāgošana papīra izmēram palīdzēs papīram slīdēt līdzeklī.

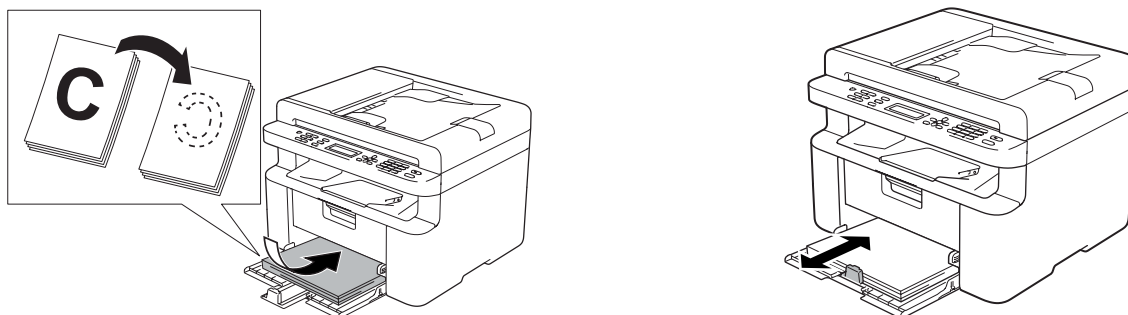


4. Nomainiet tonera kaseti vai fotocilindra bloku.


5. Izīrīet iekārtas iekšpusi.

• Skanera stikla tīrīšana

Notīriet balto plastikāta virsmu (1) un skanera stiklu (2).

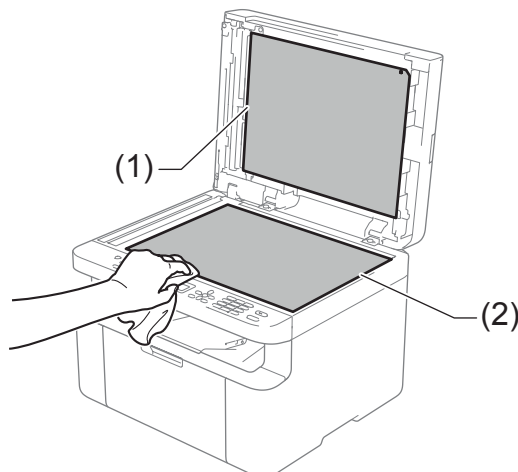


- Notīriet korona stiepli
Pavirziet zaļo pēdiņu no labās uz kreiso pusi un atpakaļ vairākas reizes.

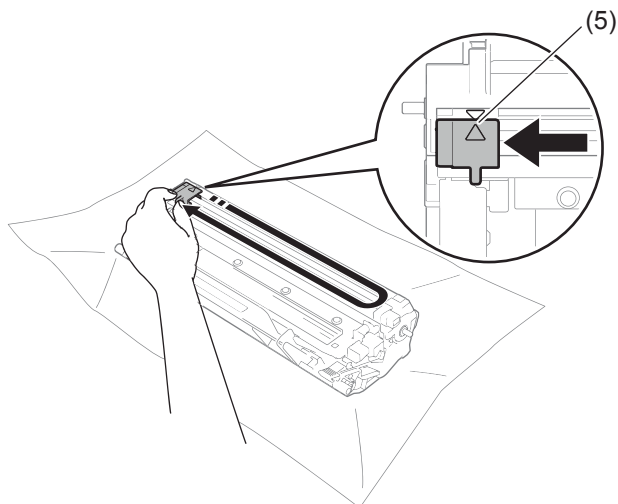


PIEZĪME

Pārliecinieties, ka beidzot tīrīšanu, zaļā ķepiņa atrodas sākuma pozīcijā (▲)(5). Ja tā nebūs, uz izdrukām var parādīties vertikālas strīpas.


- Ja uz izdrukātajām lapām parādās melni vai balti punkti, notīriet fotocilindra bloku.
Nolaidiet aizslēga sviru un izņemiet tonera kaseti no fotocilindra bloka.

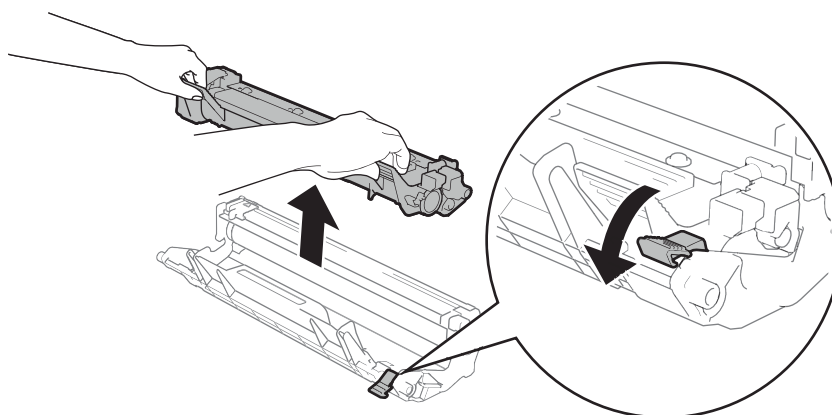


Ar roku pagrieziet fotocilindra zobratu (1) vienlaicīgi skatoties uz fotocilindra ruļļa virsmu.

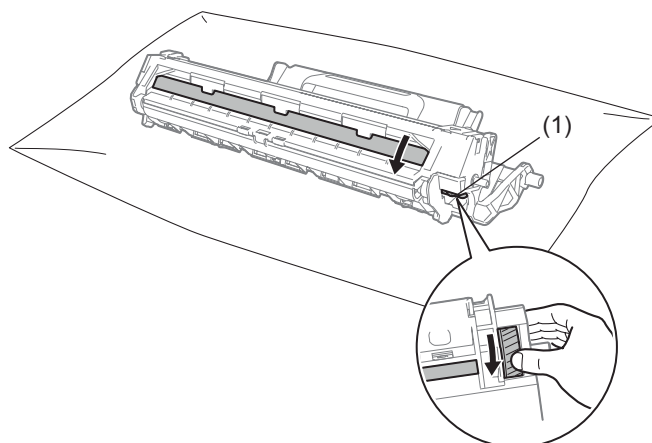


Kad esat atradis netīrumu, uzmanīgi notīriet fotocilindra virsmu ar sausu kokvilnas tamponu līdz netīrums ir pazudis.

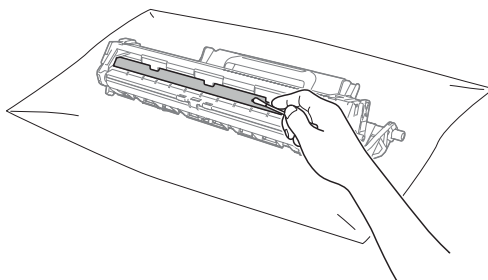

- \\6. Pārbaudiet printera draivera iestatījumus.
Pamēģiniet **Basic** komandkartē izmainīt **Print Settings**.

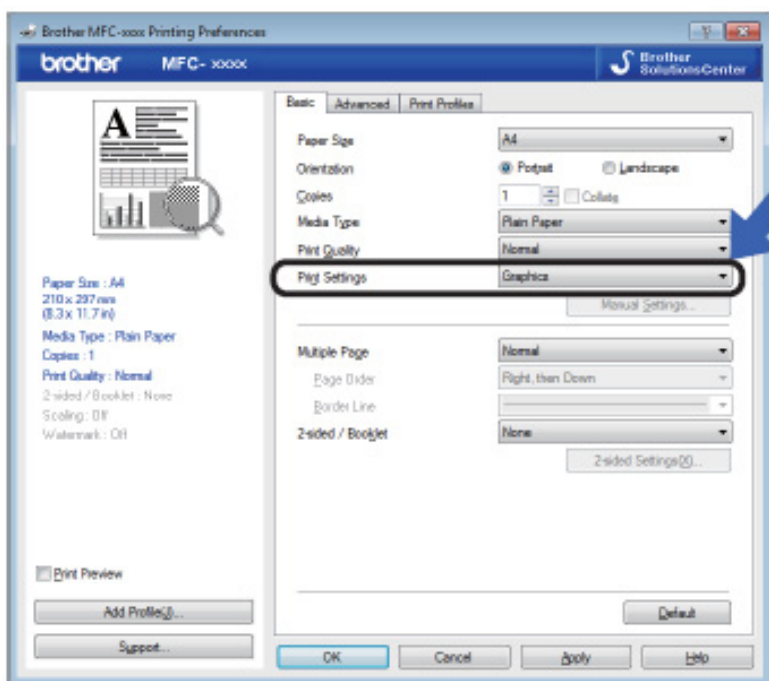


Ja papīrs ir vilņains vai toneris nav kārtīgi pielipis pie papīra, jūs varat pielāgot iestatījumus **Improve Print Output**. **Advanced** komandkartē spiediet **Other Print Options**.

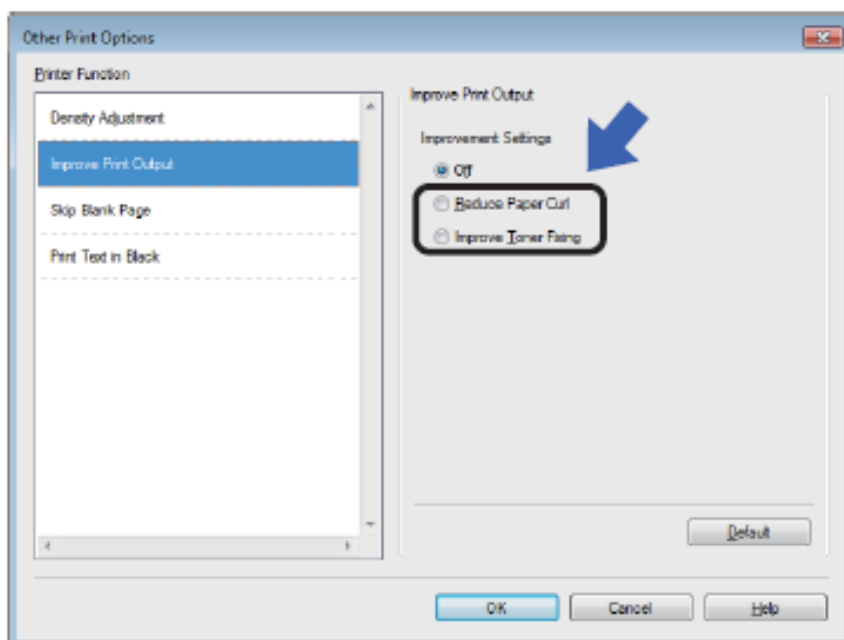


Iesprūdis papīrs

Vienmēr, kad vēlaties pielikt klāt jaunu papīru, izņemiet no lādes atlikušo papīru un izlīdziniet kaudzīti. Tas palīdzēs izvairīties no vairāku lapu vienlaicīgas paņemšanas.


- 1 Izslēdziet iekārtu.
- 2 Pirms aiztiekat iekārtas iekšējās daļas, pagaidiet vismaz 15 minūtes kamēr iekārta atdziest.
- 3 No lādes izņemiet visu papīru.
- 4 Ar abām rokām lēnām izvelciet iesprūdušo papīru.

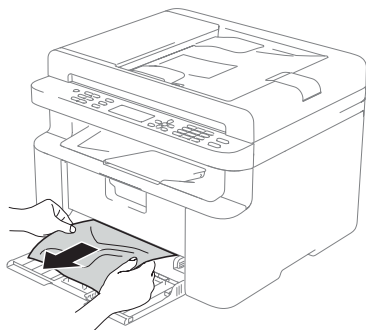

- 5 Atveriet skanera vāku līdz tas nofiksējas (1) atvērtā pozīcijā. Atveriet virsējo vāku.

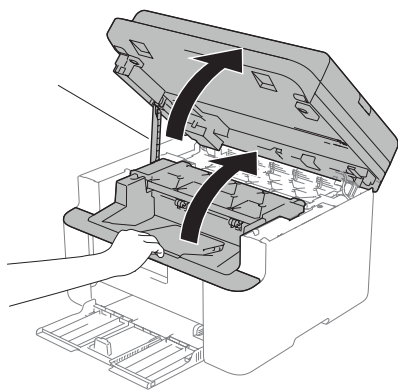


- 6 Lēnām izvelciet fotocilindra un tonera kasetes bloku.

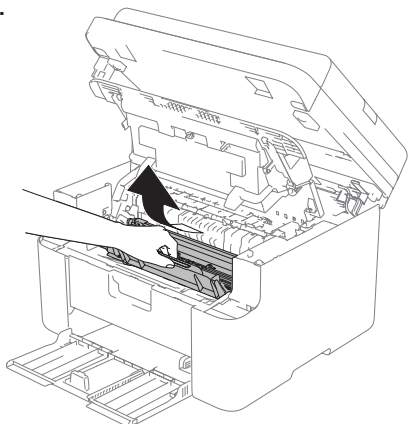


! UZMANĪBU


! KARSTA VIRSMA

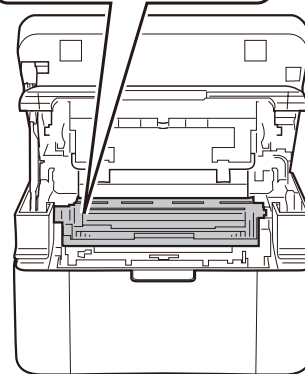

- 7 Nolaidiet aizslēga sviru un izņemiet tonera kaseti no fotocilindra bloka. Ja fotocilindra blokā ir iesprūdis papīrs, izņemiet to.

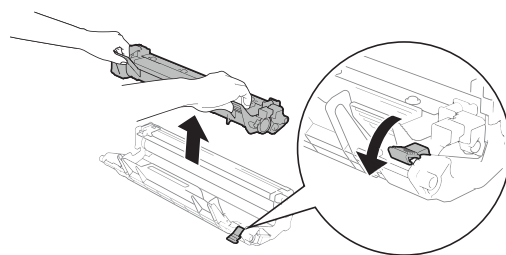


- 8 Ielieciet tonera kaseti atpakaļ fotocilindra blokā līdz aizslēga svira automātiski paceļas.

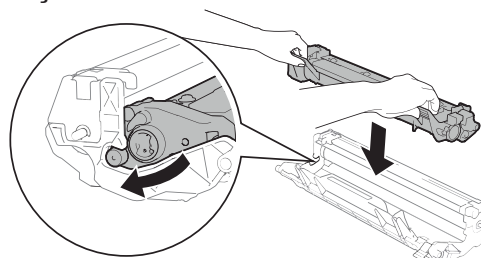

- 9 Ielieciet fotocilindra un tonera kasetes bloku atpakaļ iekārtā.

- 10 Aizveriet virsējo vāku. Nolaidiet skanera vāku turošo sviru (1) un aizveriet skanera vāku.

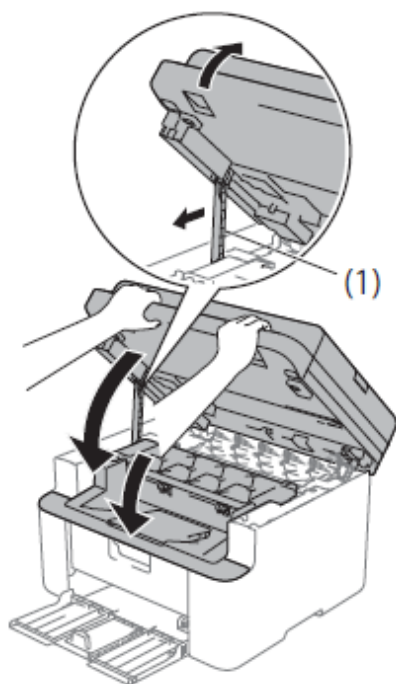

- 11** Ielieciet papīru atpakaļ lādē. Pārļiecinieties, ka papīrs papīra lādē ir zem maksimāla atzīmes. Nospiežot zaļo papīra sānu atbalsta maliņu atbrīvošanas sviru, pabīdiet papīra atbalsta maliņas līdz vajadzīgajam papīra izmēram.

- 12** Ieslēdziet iekārtu.

Iekārtas tīrīšana

Iekārta jātīra regulāri ar sausu šķiedras neatstājošu lupatiņu. Pie tonera vai fotocilindra nomaiņas vienmēr iztīriet arī iekārtas iekšpusi.

! UZMANĪBU



Iekārtas ārpusē un iekšpusē tīrīšanai neizmantojiet viegli uzliesmojošas vielas, jebkāda veida aerosolus vai organiskus šķīdumus/šķidrumus, kas satur alkoholu vai amonjaku. To izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektrisko šoku. Izmantojiet tikai sausu, šķiedras neatstājošu lupatiņu.





Apciemojiet mūs
<http://www.brother.lv>

Autorizēts Brother serviss:
Rīga, Augusta Deglava iela 28
Tālr. 67291301

serviss@sonika.lv